


- Detalė atspausdinta 3D spausdintuvu iš ASA plastiko.
- Detalė pritaikyta optiniam dūmų jutikliui **Sentek SD119-2, SD119-4** ir temperatūros jutikliui **HD912-2**.
- Detalė atspari drėgmei, šilumai, UV.
- Rekomenduojame prieš montuojant priglaidstomas detales turėti dūmų jutiklius, kad įsitikinti, jog jie telpa į detalę, taip pat patikrinti, ar patys dūmų jutikliai lengvai atsisuka/užsisuka, kad sumontavus į lubas būtų galima karts nuo karto atsukti. Kadangi jutiklio bazė pasislepia lubose, atsukimas yra sudėtingesnis, tad jutiklis turi atsisukti kuo lengviau.
- Viengubo gipso luboms reikalingas min.6,5 cm aukštis virš lubų, kad prakišti detalę, dvigubam – min.11 cm.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA:


1. Gipso kartono lubose išgręžti min. 114 mm skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku. Kuo bus didesnė skylė, tuo daugiau reikės glaistyti.




2. Įkišti detalę į ertmę, prakišti laidą ar kelis (kiek pas jus numatyta). Rekomenduojame ant laido galiuko uždėti laidų dirželį, jog laidas “nepabėgtų” virš lubų..

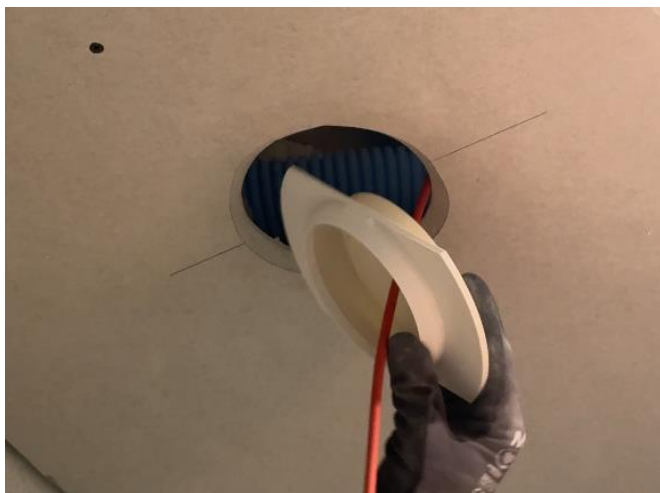


3. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomenduojame po 3 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami - ilgesni).

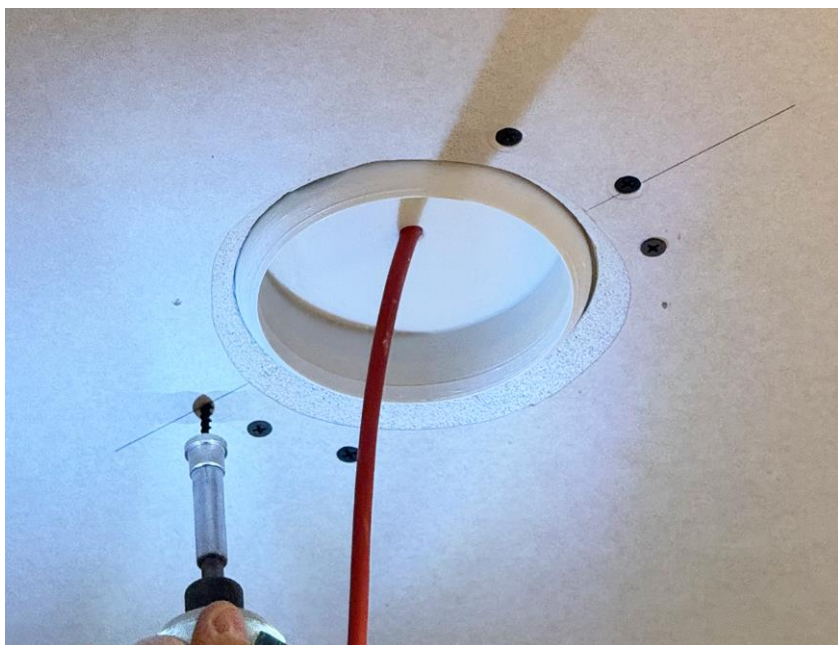

4. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.

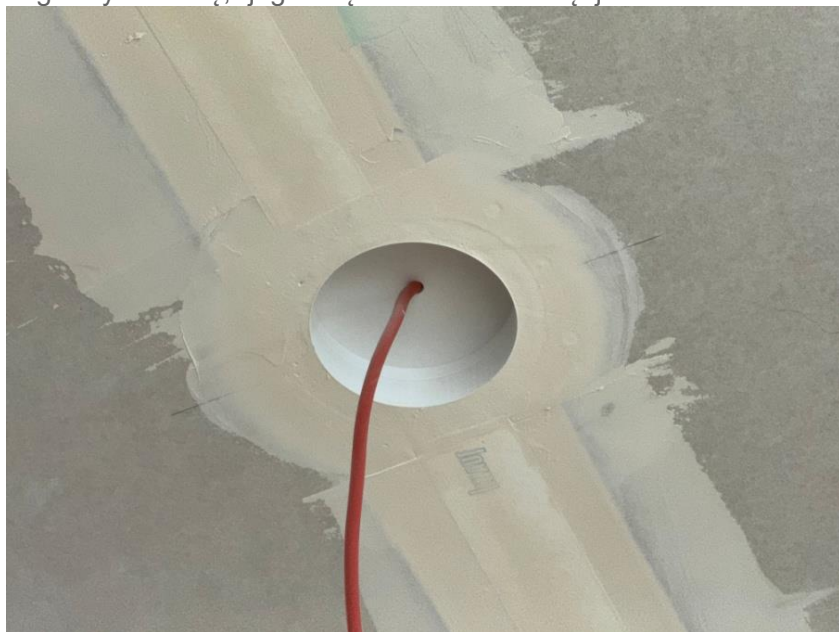

5. Prigręžti dūmų jutiklio dugną prie detalės 2 varžteliais (pridedami - trumpesni).

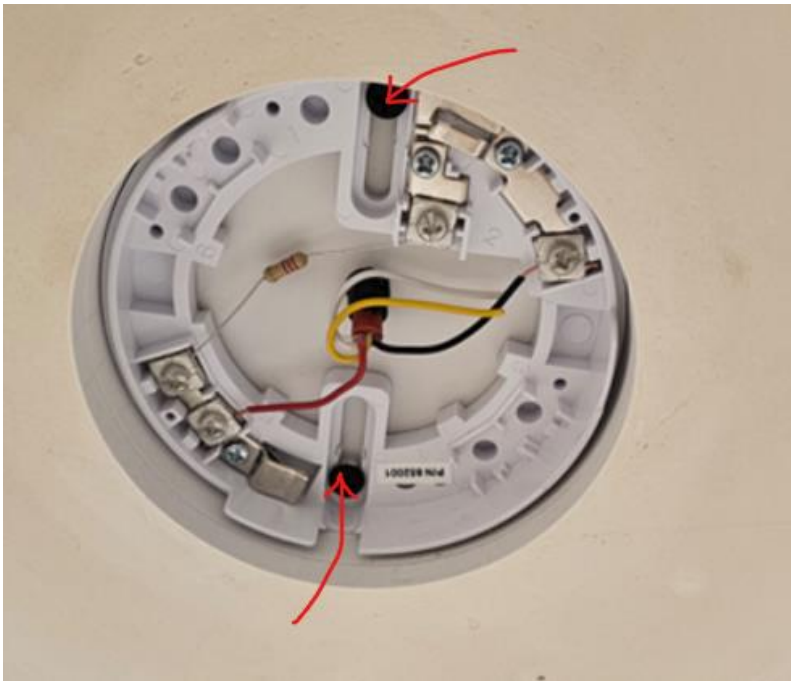

6. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).



7. Patikrinti, ar jutiklis veikia. Jei kyla klausimų dėl montavimo, skambinti +37065745234