- Detalė atspausdinta 3D spausdintuvu iš aukštos kokybės ASA plastiko. Detalė atspari drėgmei, šilumai, UV.
- Rekomenduojame prieš montuojant priglaistomas detales turėti dūmų jutiklius, kad įsitikinti, jog jie telpa į detalę, taip pat patikrinti, ar patys dūmų jutikliai lengvai atsisuka/užsisuka, kad sumontavus į lubas būtų galima karts nuo karto atsukti. Kadangi jutiklio bazė pasislepia lubose, atsukimas yra sudėtingesnis, tad jutiklis turi atsisukti kuo lengviau.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Skirta **universaliai detalei** (parduodama nuo 2026 01 21), į kurią telpa:

- Laidinis SENTEK SD119-2, SD119-4 dūmų jutikliai ir HD912-2 temperatūros jutiklis
- Laidinis Apollo ORBIS dūmų jutiklis
- Laidinis Apollo S65 dūmų jutiklis
- Optinis Arton SPD-3.4 dūmų jutiklis
- Adresinis dūmų daviklis WizMart NB 358D S LED ir temperatūros daviklis WizMart NB 358D H LED.
- Laidinis Heiman HM-613PC-2 dūmų daviklis.
- Laidinis Zeos-C-H konvencinis temperatūrinis daviklis

- Detalės dugnas (kur yra skylė kabeliui prakišti) gali būti kitokio dizaino nei nuotraukose priklausomai nuo to, kada įsigijote detales. Viengubo gipso luboms reikalingas min.6,5 cm aukštis virš lubų, kad prakišti detalę, dvigubam – min.11 cm.

Apollo Series S65, Heiman HM-613PC-2 ir Zeos-C-H davikliui reikalinga spec.plokštelė, kurią rasite komplektacijoje (ji padeda sureguliuoti aukštį). Pirmiausia plokštelę reikia įspausti į detalę ir tik tuomet tvirtinti daviklio bazę.

1. Gipso kartono lubose išgręžti **min. 114 mm (TIK UNIVERSALIAI DETALEI)** skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku. Kuo bus didesnė skylė, tuo daugiau reikės glaistyti.

2. Įkišti detalę į ertmę, prakišti laidą ar kelis (kiek pas jus numatyta). Rekomenduojame ant laido galiuko uždėti laidų dirželį, jog laidas “nepabėgtų” virš lubų..

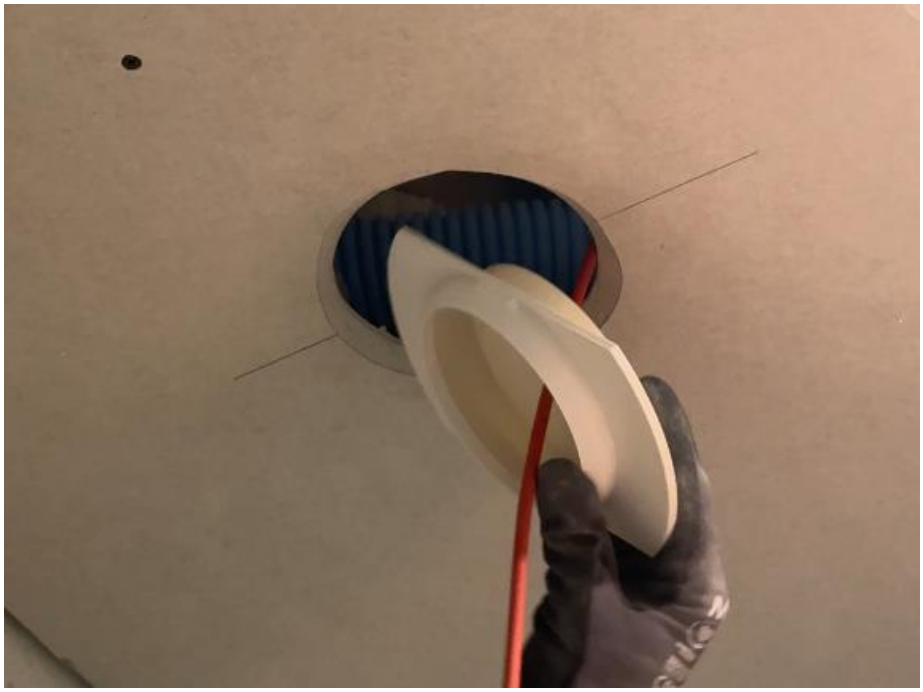

3. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomeduojame po 3 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami - ilgesni).

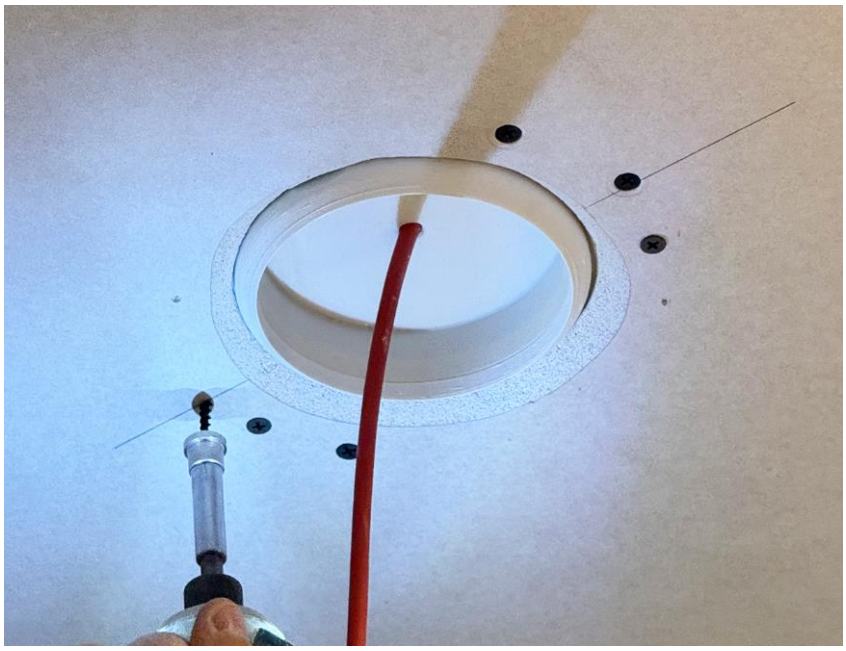

4. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.

5. Prigręžti dūmų jutiklio dugną prie detalės 2 varžteliais (pridedami - trumpesni).

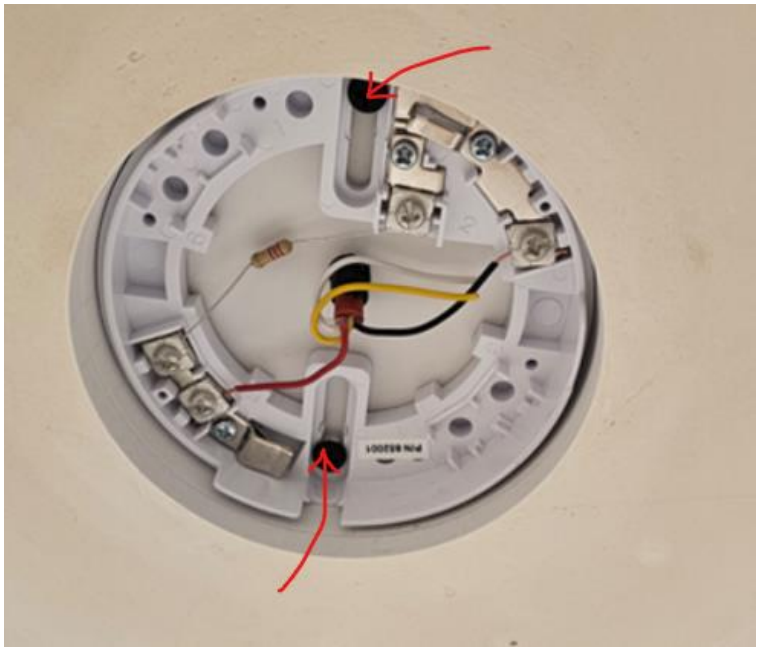

6. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).

7. Patikrinti, ar jutiklis veikia. Jei kyla klausimų dėl montavimo, skambinti +37065745234

INSTRUKCIJA adresiniams davikliams INIM ED100 ir Siemens OP720:

1. Gipso kartono lubose išgręžti **min.127 (ED100)** skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku. Įkišti detalę į ertmę, prakišti laidą ar kelis (kiek pas jus numatyta). Rekomenduojame ant laido galiuko uždėti laidų dirželį, jog laidas “nepabėgtų” virš lubų..
2. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomeduojame po 3 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami - ilgesni).
3. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.
4. Prigręžti dūmų jutiklio dugną prie detalės 2 varžteliais (pridedami - trumpesni).
5. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).
6. Patikrinti, ar jutiklis veikia.

INSTRUKCIJA autonominiam davikliui SENTEK SK-20:

1. Gipso kartono lubose išgręžti **min. 68 mm** skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku.
2. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomeduojame po 2 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami - ilgesni)**.**
3. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.
4. Prigręžti dūmų jutiklio bazę prie detalės 2 varžteliais (pridedami - trumpesni).
5. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).
6. Patikrinti, ar jutiklis veikia.

INSTRUKCIJA autonominiam davikliui Xsense XS01:

1. Gipso kartono lubose išgręžti **min. 92 mm** skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku.
2. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomeduojame po 2 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami)**.**
3. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.
4. Prigręžti dūmų jutiklio bazę prie detalės 2 varžteliais, kurie yra pačio daviklio komplektacijoje.
5. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).
6. Patikrinti, ar jutiklis veikia.

INSTRUKCIJA autonominiam davikliui Frient Zigbee SMSZB-120:

1. Gipso kartono lubose išgręžti **74/76mm** skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku.
2. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomeduojame po 2 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami)**.**
3. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.
4. Nenaudoti daviklio bazės (bazė padaryta pačioje detalėje).
5. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).
6. Patikrinti, ar jutiklis veikia.

INSTRUKCIJA autonominiam davikliui ATLO-SD01-TUYA wifi:

1. Gipso kartono lubose išgręžti **min. 98mm** skersmens skylę ir kraštus apdailinti peiliuku.
2. Prigręžti detalę prie gipso kartono. Rekomeduojame po 2 varžtelius kiekvienai pusei (pridedami - ilgesni)**.**
3. Priglaistyti detalę, jog liktų tik ertmė dūmų jutikliui. Rekomenduojame naudoti Knauf Uniflott glaistą.
4. Prigręžti dūmų jutiklio bazę prie detalės 2 varžteliais (pridedami - trumpesni).
5. Įstatyti dūmų jutiklį (užsifiksuoja pasukant).
6. Patikrinti, ar jutiklis veikia.